


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATTRACTION CHARGE | Kit Eletrostático  
Barra Pulverizadora

## 1º PASSO

Girar e retirar a cabeça do porta-bico.

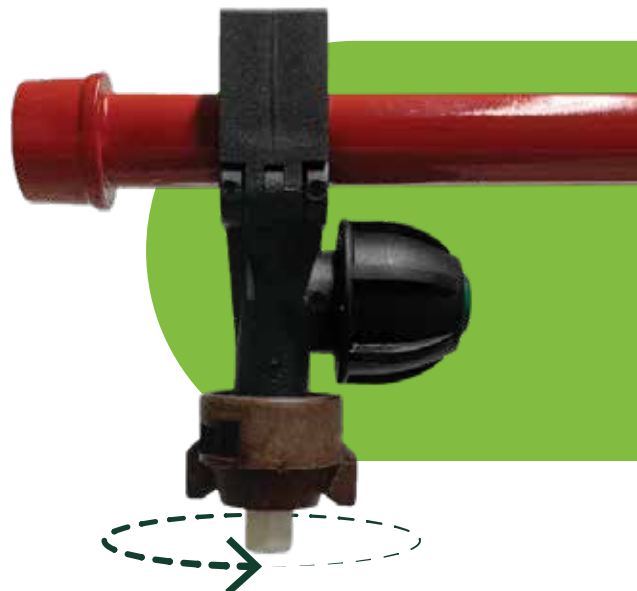

ENCAIXE  
POR CIMA



ENCAIXE  
POR BAIXO




## 2º PASSO

### Montagem dos bocais

Rosquear as três peças no bocal, colocando os dois anéis de vedação.

ANÉIS DE  
VEDAÇÃO

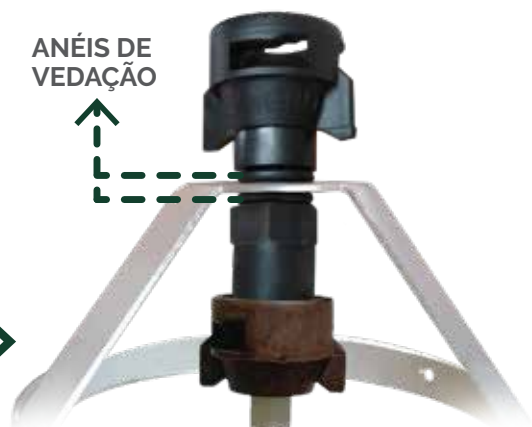

BOCAL  
MONTADO

ATTRACTION  
CHARGE

action Jet  
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PULVERIZAÇÃO

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Kit Eletrostático | **ATTRACTION**  
Barra Pulverizadora | **CHARGE**


## 3º PASSO

Colocar o anel de vedação no local indicado.



## 4º PASSO

Conectar o bocal no porta-bico do pulverizador.

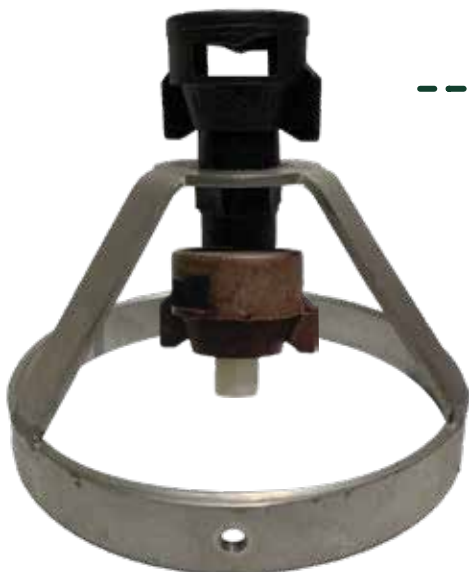

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ATTRACTION** | **Kit Eletrostático**  
*CHARGE* | Barra Pulverizadora

## 5º PASSO

Inserir o cabo de energia de alta voltagem preto na guia de proteção.





Os cabos de energia de alta voltagem pretos irão energizar os bocais.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ATTRACTION** | **Kit Eletrostático**  
*CHARGE* | Barra Pulverizadora

## 6º PASSO

Fixar com abraçadeiras, ao chassi da barra do pulverizador a guia de proteção deixando solto o cabo de energia interno.

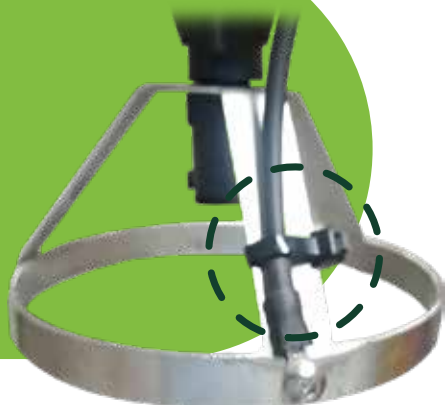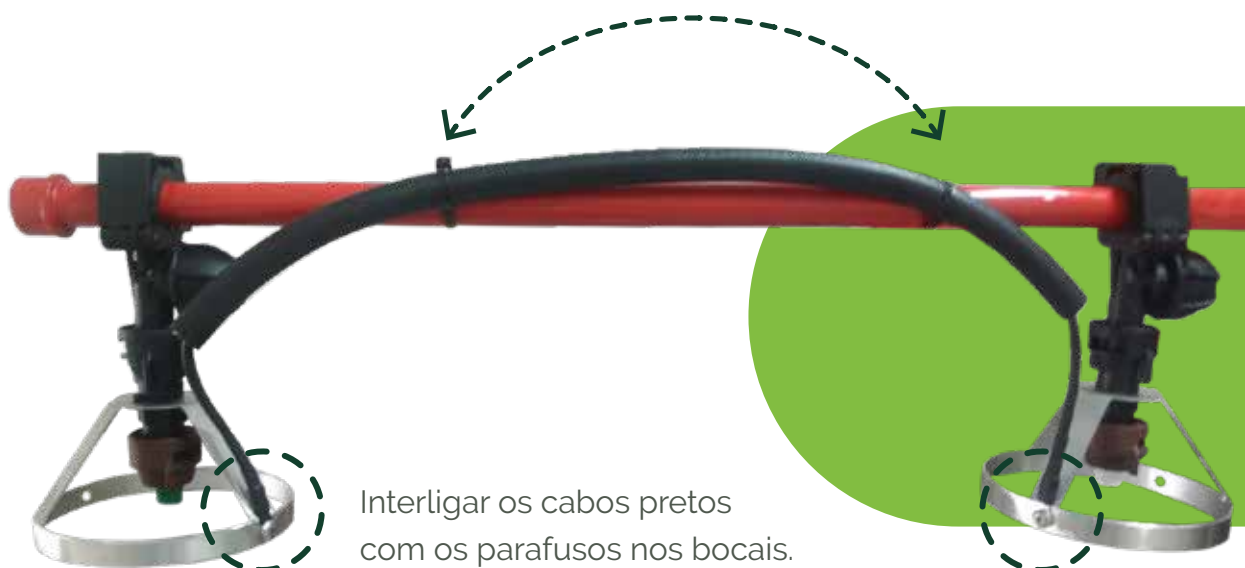

**ATTRACTION**  
*CHARGE*

**action Jet**  
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PULVERIZAÇÃO

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ATTRACTION** | Kit Eletrostático  
*CHARGE* | Barra Pulverizadora

## 7º PASSO

Conectar os cabos de alta voltagem azuis do módulo com os bocais do centro da barra (lado esquerdo e lado direito).



MÓDULO


Os cabos de alta voltagem azuis irão energizar os bocais e os cabos de alta voltagem pretos, irão distribuir a corrente elétrica entre os bocais.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ATTRACTION** | **Kit Eletrostático**  
*CHARGE* | Barra Pulverizadora

## 8º PASSO

Instale a caixa de comando (LIGA / DESLIGA) dentro da cabine e a conecte com o módulo.

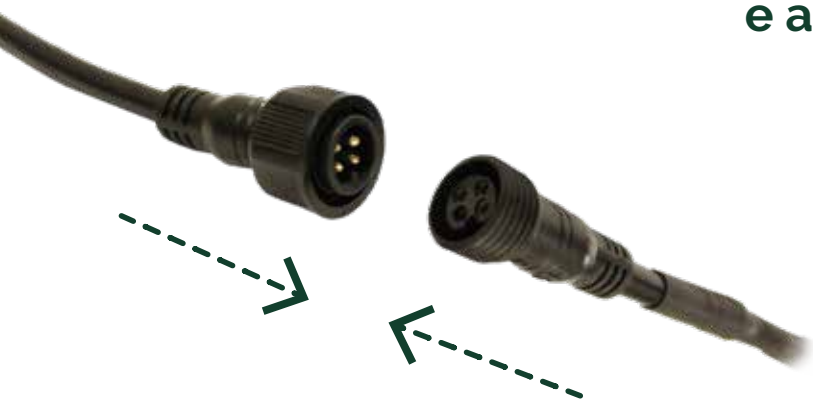

CAIXA DE COMANDO



MÓDULO

**ATTRACTION**  
*CHARGE*

**action Jet**  
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PULVERIZAÇÃO



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATTRACTION CHARGE | Kit Eletrostático  
Barra Pulverizadora

## 9º PASSO

O cabo negativo com a extremidade desencapada do chicote de conexão do comando liga / desliga, deve ser colocado dentro do tanque da calda.



Desencapar o cabo negativo preto e colocar a extremidade com um peso para que fique no fundo do tanque da calda.



ATTRACTION  
CHARGE

action Jet  
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PULVERIZAÇÃO

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Kit Eletrostático | **ATTRACTION**  
Barra Pulverizadora | **CHARGE**



## 10º PASSO

Instalar a corrente de aterramento no chassis, assegurando que o ponto de contato, seja limpo, sem pintura, sem verniz ou materiais isolantes.

## 11º PASSO

Conectar os fios Positivo (+) e negativo (-) na bateria 12v.



## TUDO PRONTO

Agora seu Kit Eletrostático está instalado e pronto para ser utilizado com segurança.

